DC133
Visualiseur Digital

Manuel de l'Utilisateur

Table des matières

INFORMATION DE COPYRIGHT 4

CHAPITRE 1 PRÉCAUTIONS 5

CHAPITRE 2 CONTENU DE L'EMBALLAGE 7

CHAPITRE 3 VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT 8

3.1 INTRODUCTION DU PRODUIT 8

3.2 CONNEXIONS E/S 9

3.3 INTERRUPTEUR DIP (À POSITIONS MULTIPLES) 9

3.4 TÉLÉCOMMANDE 10

CHAPITRE 4 COMMENT L'UTILISER 11

4.1 COMMENCER 11

4.1.1 METTRE EN MARCHE LE VISUALISEUR DE DIGITAL 11

4.1.2 OBJECTIF MISE AU POINT 11

4.1.3 ZOOM AVANT(+)/ARRIÈRE(-) 11

4.2 FONCTIONS GÉNÉRALES 12

4.2.1 COMMUTER LA SOURCE 12

4.2.2 PHOTO/TEXTE 12

4.2.3 ZOOM AVANT(+)/ARRIÈRE(-) 13

4.2.4 AJUSTER LUMINOSITÉ 13

4.2.5 MENU OSD 13

4.2.6 FONCTION DE SÉLECTION OSD 14

4.3 AVANCEE 14

4.3.1 CAPTURE D'IMAGE 14

4.3.2 LECTURE D'IMAGE 14

4.3.3 SUPPRIMER IMAGES 15

CHAPITRE 5 INTRODUCTION DU MENU OSD 17

5.1 MENU D'OPÉRATIONS 17

5.2 MENU OSD 17

CHAPITRE 6 DÉPANNAGE 20

Information de copyright

Copyright © Lumens Digital Optics Inc. Tous droits réservés.

Lumens Digital Optics Inc. est dans le processus d'enregistrement de marque déposée de Lumens.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite, ou transmise par aucun moyen, sans autorisation écrite de Lumens Digital Optics Inc. Exepté la documentation de sauvegarde conservée par l'acheteur.

Du fait de l'amélioration continuelle du produit, Lumens Digital Optics Inc. se réserve le droit de changer les caractéristiques du produit sans communication préalable. Les indications contenues dans ce document peuvent également changer sans avis préalable.

Les produits et les noms de société qui apparaisent dans ce manuel peuvent être ou pas des marques déposées ou copyright de leurs compagnies respectives, et sont utlisés dans un seul but d'identification ou d'explication et à l'avantage des propriétaires, sans intention de violation.

Dénégation : Lumens Corporation ne sera en aucun cas responsables des erreurs ou omissions techniques ou d’édition.

Brevet : M286526 et I260916 (Taiwan) et ZL 2005 2 0129210.7 (Chine Populaire)

Chapitre 1 Précautions

Veillez toujours suivre ces instructions de sécurité lors de l'installation et de l'utilisation du Visualiseur Digital :

1. Ne pas placer le Visualiseur Digital sur un chariot, un stand ou une table instable.
2. Ne pas utiliser le Visualiseur Digital près de l'eau ou d'une source de chaleur.
3. N'utiliser que les attachements recommandés.
4. Utilisez le type de source électrique indiqué sur le Visualiseur Digital. Si vous n'êtes pas sûr du type de puissance disponible, consulter votre revendeur ou votre compagnie locale d'électricité.
5. Placer le Visualiseur Digital ou il peut être facilement débranché.
6. Veuillez à toujours suivre les précautions suivantes en manipulant la prise. Ne pas suivre ces précautions risque de provoquer des étincelles ou un incendie.
   - Assurez vous que la prise est exempte de poussière avant de l'insérer dans la prise secteur.
   - Assurez vous que la prise est insérée dans la prise secteur en toute sécurité.
7. Ne pas surcharger les prises murales, les rallonges ou les panneaux de prise multiples car ceci risque de causer un incendie ou une décharge électrique.
8. Ne pas placer le cordon du Visualiseur Digital à un endroit de passage car ceci risque de provoquer l'effilochage ou des dommages au câble ou à la prise.
9. Débrancher le projecteur de la prise murale avant le nettoyage. Utiliser un tissu humide pour le nettoyage. Ne pas utiliser de liquide ou aérosol de nettoyage.
10. Ne pas bloquer les fentes et les ouvertures du caisson du projecteur. Elles fournissent la ventilation et empêchent le Visualiseur Digital de surchauffer. Ne pas placer le Visualiseur Digital sur un sofa, une couverture ou toute autre surface molle ou dans une installation intégrée à moins que la ventilation appropriée soit fournie.
11. Ne pousser jamais aucune sorte d'objets par les fentes du coffret. Ne laisser jamais de liquide se renverser dans le Visualiseur Digital.
12. Sauf comme il est spécifiquement instruit dans ce Manuel d'utilisation, n'essayez pas d'actionner ce produit par vous même. L'ouverture ou l'enlèvement des couvercles peut vous exposer à des tensions électriques dangereuses et à d'autres risques. Référez vous a un technicien qualifié autorisé pour l'entretient.
13. Débrancher le Visualiseur Digital pendant les orages ou s'il ne va pas être utilisé pendant une période prolongée, ne pas placer le Visualiseur Digital ou la télécommande sur un équipement qui émet des battements ou des objets chauds tels qu'une voiture, etc.
14. Dans les situations suivantes, débrancher le Visualiseur Digital de la prise murale et Référez vous a un technicien qualifié autorisé pour l'entretient:
   - Si le cable électrique ou la prise est endommagée ou effilochée.
   - Si un liquide est renversé dans le Visualiseur Digital ou qu'il a été exposé à la pluie ou l'eau.

■ Mesures de sécurité

Avertissement : Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Ce Visualiseur Digital a une ligne de prise à 2 cables CA. C'est un dispositif de sécurité pour assurer que la prise s'insérera correctement dans la prise secteur. Ne pas essayer de défaire ce dispositif de sécurité.

Si vous n'utilisez pas le Visualiseur Digital pendant un certain temps, débrancher le de la prise secteur.

<table>
<tr><td colspan="4">
ATTENTION
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
 </td></tr>
<tr><td colspan="4">Attention: Pour réduire le risque de décharge électrique. Ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Il n'y a aucunes pièces utiles à l'utilisateur à l'intérieur. Référez vous a un technicien qualifié autorisé pour l'entretient.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Ce symbole indique qu'une tension dangereuse constituant un risque de décharge électrique est présente dans cette unité.</td><td> </td><td>Ce symbole indique qu'il y a d'importantes instructions d'opération et d'entretien dans ce manuel d'utilisation avec cette unité.</td></tr>
</table>

■ Avertissement FCC

Ce Visualiseur Digital a été certifié pour être conforme aux limites pour un dispositif informatique de la classe A, conformément à la Sous-partie J de la Partie 15 de Règles de FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre une interférence nocive lorsque l'équipement est actionné dans un environnement commercial.

■ (Rayonnement CE) EN55022 Avertissement

Ce produit est prévu pour l'usage dans un environnement commercial, industriel, ou éducatif. Il n'est pas prévu pour l'usage résidentiel.

C'est un produit de la classe A. Dans un environnement domestique il peut causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être requis de prendre des mesures nécessaires. L'utilisation idéale est dans une salle de conférence, le salle de réunion ou un auditorium.

Chapitre 2 Contenu de l’emballage

Veuillez vous assurer que le paquet contient bien les articles suivants quand vous le déballez : (11 articles)

Unité principale	Guide de Démarrage Rapide	Manuel d'utilisation
CD	Câble électrique	Câble VGA
	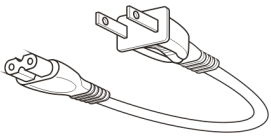	
Câble USB	Remote contrôle	Câble C-Vidéo
Sac souple (Grand)	Sac souple (Petit)	

Chapitre 3 Vue d'ensemble du produit

3.1 Introduction du Produit

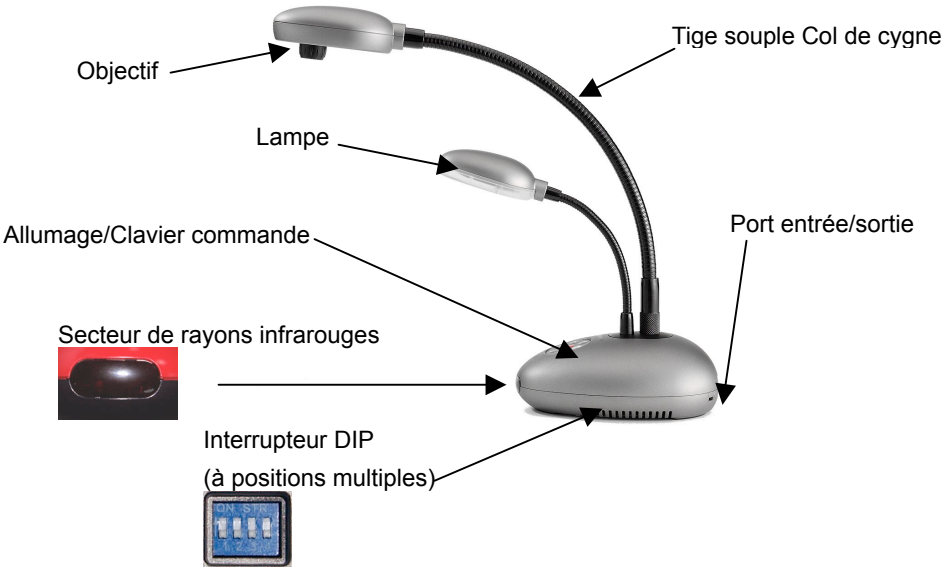

3.2 Connexions E/S

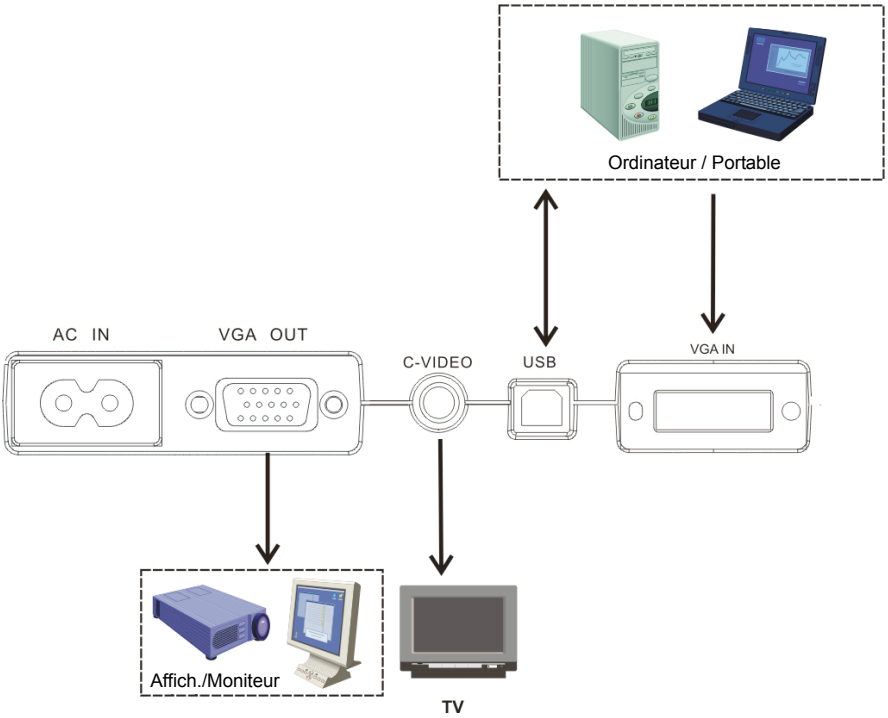

3.3 Interrupteur DIP (à positions multiples)

Les réglages de défaut sont énumérés ci-dessous !

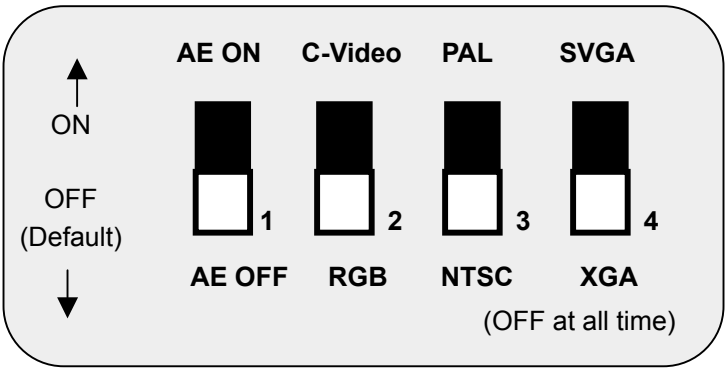

3.4 Télécommande

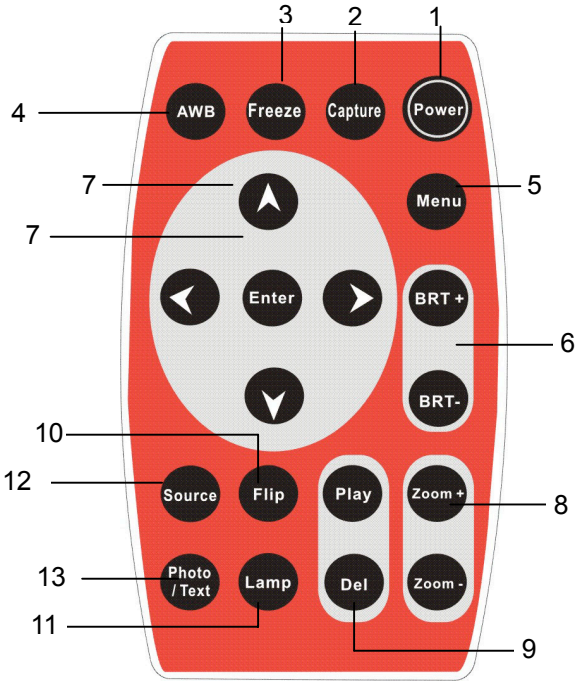

1. **Puissance :**
   Allume/Éteint.
2. **Capture :**
   Capturez l'image
3. **Figer :**
   Fige l'image
4. **AWB :**
   Équilibre blanc auto
5. **Menu :**
   Affiche le menu de contrôle (Menu OSD)
6. **BRT+/- :**
   Ajuste la luminosité de l'image
7. **◀▶▲▼ / Entrée :**
   ◀ ▶ ▲ ▼ Sélectionnez la fonction désirée, et pressez Entrer pour mettre en vigueur
8. **Zoomen +/-:**
   Rend l'image plus grande et plus petite
9. **Lecture/Del :**
   Rappelez/Supprimez les images sauvegardées dans la mémoire Flash de votre Visualiseur Digital.
10. **Retourner :**
    Pivotez l'image par 180 degrés
11. **Lampe :**
    Allume/Éteint la lampe
12. **Source :**
    Commuter entre différentes sources de signal
13. **Photo/Texte :**
    Sélectionnez le mode textes ou photo

*** Utiliser uniquement CR2025 comme batterie de rechange. Veuillez disposer de la batterie utilisée de manière appropriée.**

Chapitre 4 Comment l'utiliser

4.1 Commencer

4.1.1 Mettre en marche le Visualiseur de Digital

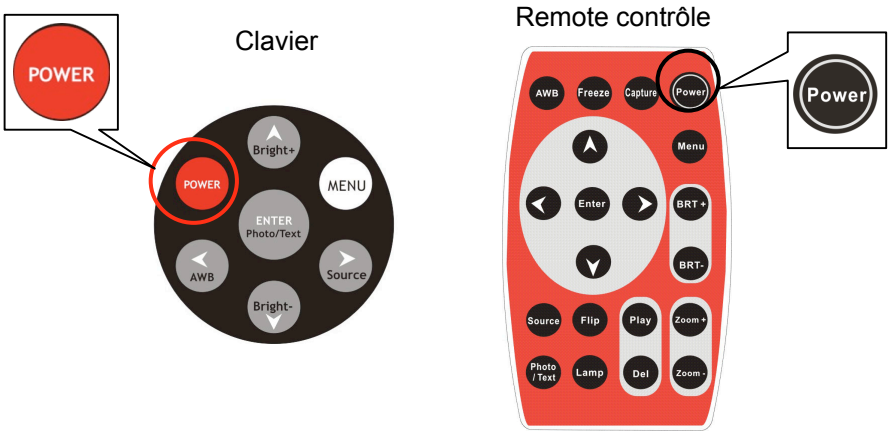

4.1.2 Objectif mise au point

- Tourner l'objectif pour optimiser la mise au point

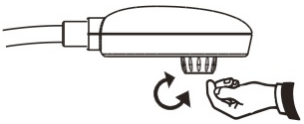

4.1.3 Zoom avant(+)/arrière(-)

- Appuyez sur le bouton de contrôle

sur la télécommande

4.2 Fonctions générales

4.2.1 Commuter la source

Pressez『Source』pour changer la source d'image du PC. Le réglage de défaut est Visualiseur Digital.

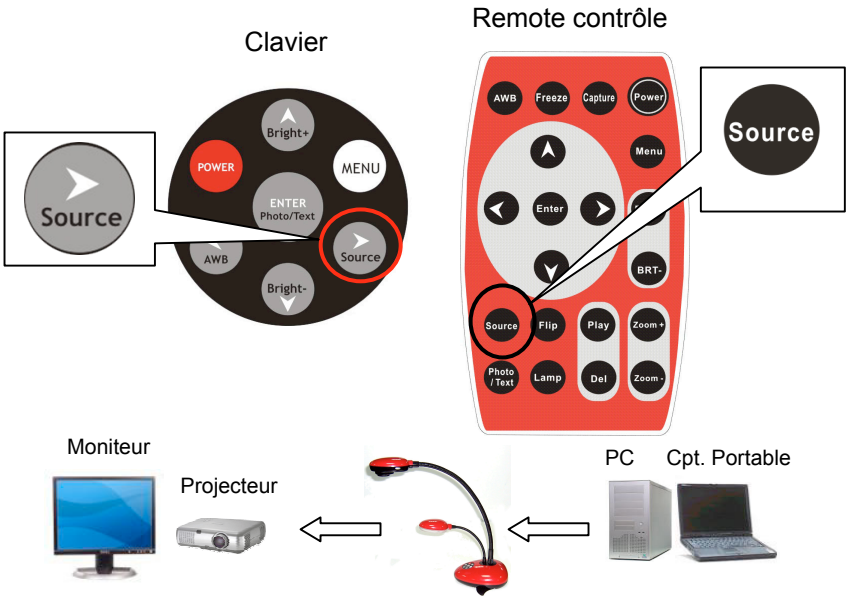

4.2.2 Photo/Texte

Le réglage de défaut est『Photo』. Sélectionnez『texte』pour afficher le fichier textes.

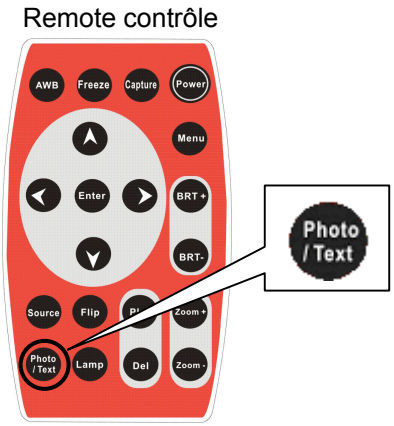

4.2.3 Zoom avant(+)/arrière(-)

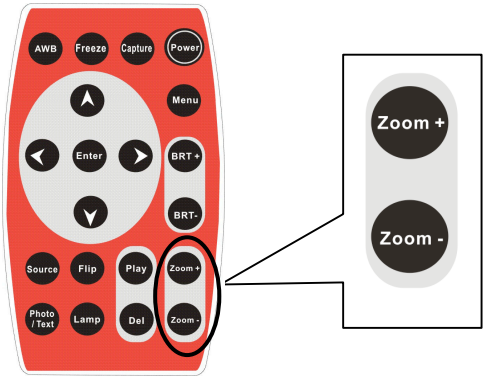

4.2.4 Ajuster luminosité

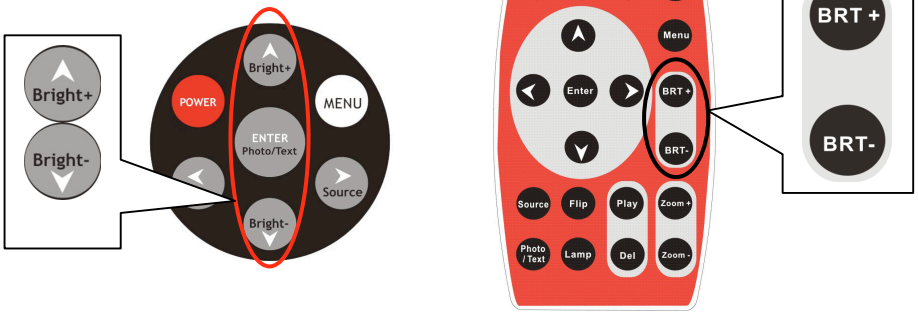

4.2.5 Menu OSD

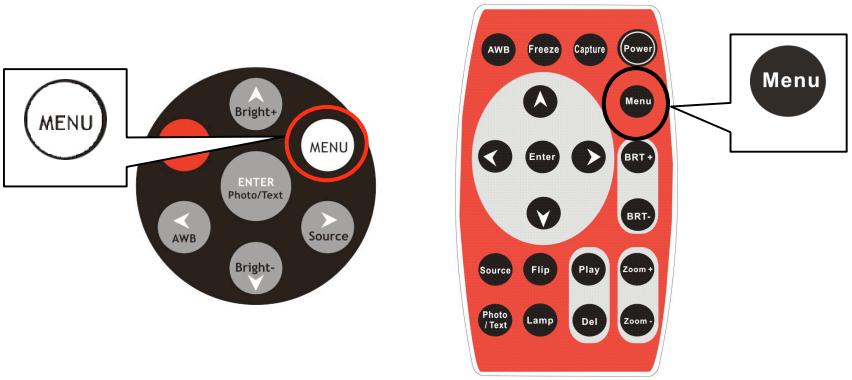

4.2.6 Fonction de Sélection OSD

Clavier

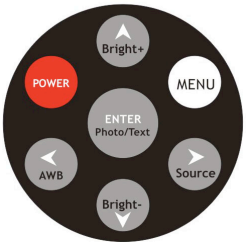

Remote contrôle

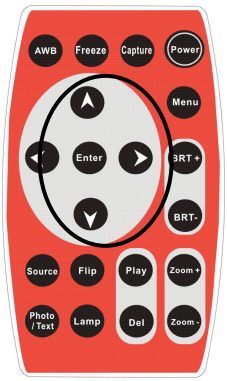

1. Pressez 『**^ v< >**』 pour rechercher des fonctions.
2. Appuyez sur la touche Entrer pour activer votre sélection.

4.3 Avancée

4.3.1 Capture d'image

Remote: Pressez 『**Capture**』 pour capturer l'image que vous voulez.

Panneau de contrôle :

1. Pressez 『**Menu**』 pour accéder au menu OSD.
2. Pressez 『 ▼ 』 pour sélectionner (Stockage) et pressez 『**Entrer**』 pour exécuter.
3. Pressez 『 ▼ 』 pour sélectionner 『**Capture**』 .
4. Pressez 『**Entrer**』 pour exécuter la capture d'image.
5. Double cliquez 『**Menu**』 pour quitter.

4.3.2 Lecture d'image

Remote contrôle :

1. Pressez 『**Play**』 to display all the images.
2. Pressez 『◄ ►』 pour Sélectionner l'onglet d'image que vous voulez consulter.

3. Pressez『**Entrer**』pour montrer l'image pleine écran.
4. Pressez『◄►』pour voir l'image suivante.
5. Pressez『**Play**』pour retourner.
6. Pressez『**Menu**』pour quitter.

Panneau de contrôle :

1. Pressez『**Menu**』pour accéder au menu OSD.
2. Pressez『 ▼ 』pour sélectionner (Stockage) et pressez 『**Entrer**』pour exécuter.
3. Pressez『 ▼ 』pour sélectionner『Play』
4. Pressez『**Entrer**』pour entrer dans l'écran de navigation.
5. Pressez『◄►』pour Sélectionner l'onglet d'image que vous voulez consulter.
6. Pressez『**Entrer**』pour montrer l'image pleine écran.
7. Pressez『◄►』pour voir l'image suivante.
8. Double cliquez『**Menu**』pour quitter.

4.3.3 Supprimer Images

Remote contrôle:

1. Pressez『**Play**』pour entrer dans l'écran de navigation.
2. Pressez『◄►』pour sélectionner l'image que vous voulez supprimer.
3. Pressez『**Del**』pour supprimer l'image sélectionnée de suite.

Panneau de contrôle :

1. Pressez『**Menu**』pour accéder au menu OSD.
2. Pressez『 ▼ 』pour sélectionner (Stockage) et pressez 『**Entrer**』pour exécuter.

3. Pressez『 ▼ 』pour sélectionner『**Play**』.
4. Pressez『**Entrer**』pour entrer dans l'écran de navigation.
5. Pressez『◄►』pour Sélectionner l'onglet d'image que vous voulez consulter.
6. Pressez『**Entrer**』pour montrer l'image pleine écran.
7. Pressez『**Menu**』pour accéder au menu OSD.
8. Pressez『 ▼ 』pour sélectionner (Stockage) et pressez『**Entrer**』pour exécuter.
9. Pressez『 ▼ 』pour sélectionner『**Delete**』
10. Pressez『**Entrer**』pour exécuter la suppression d'image.
11. Double cliquez『**Menu**』pour quitter.

Chapitre 5 Introduction du Menu OSD

5.1 Menu d'Opérations

Télécommande et Panneau d'affichage :

1. Pressez『**Menu**』pour accéder au menu OSD.
2. Pressez『▼ ▲►◄』pour sélectionner la fonction que vous voulez.
3. Pressez『**Entrer**』pour exécuter.
4. Double cliquez『**Menu**』pour quitter le menu OSD.

5.2 Menu OSD

- Il y a quatre couches pour le menu OSD - Affichage, Réglage, Source et Stockage.
- Après l'accès au menu OSD, il disparaîtra automatiquement après quelques secondes.

➢ **Mode VGA**

Couche 1	Couche 2	Couche 3	Fonction
Param. (Setting)	**Lampe (Lamp)**	Allumé/Éteint	Sélectionnez Lampe Allumé/Éteint.
	Vue de nuit **(Night view)**	Allumé/Éteint	Sélectionnez la fonction Vue de nuit Activé/Désactivé.
	Langue (Language)	Anglais, Allemand, Francais, Italien, Espanol, Русский, Chinois traditionnel, Chinois simplifié, Quitter	Sélectionnez votre langue preferrée sur le menu.
	Format de Sortie (Output Format)	XGA 75Hz/XGA 60Hz/ SVGA 75Hz/ SVGA 60Hz	Sélectionnez un format d'ajustement de quittez.
	Réglage Usine (Factory Reset)	Entrée/Quitter	Remettre toutes les valeurs au défaut d'usine.
	Quitter (Exit)		Quitter Menu.

Affich. (Display)	**Luminosité (Brightness)**	0-46 (pour PAL) 0-40 (pour NTSC)	Ajustement Luminosité
	Zoom	Zoom num ◁ ▭ ▷	Ajuste le Zoom de 100% ~ 1600%
	Gamma	Photo / Texte	Sélectionnez Photo/Mode textes.
	Image	Normal / Gris / Film	Sélectionnez Normal/Gris/Mode film.
	Retourner (Flip)	Allumé/Éteint	Ajuste l'image en haut et en bas de 180°.
	Figer (Freeze)	Allumé/Éteint	Utilisez Figer pour maintenir l'image sur l'écran.
	Quitter (Exit)		Quittez ce menu.
Source	**Visualiseur (Visualizer)**		Sélectionnez les images du Visualiseur ou entrée VGA.
	Entrée VGA (VGA In)		
Stockag (Storage)	**Capture**		Saisi l'image du Visualiseur.
	Playback		Présente l'image capturée.
	Supprimer (Delete)		Supprime l'image capturée.
	Supprimer Tout (Delete All)	Entrée/Quitter	Supprime toutes les images.
	Format	Format de mémoire Entrée/Quitter	Format de mémoire
	Format		Quitter Menu.
			Quitter Menu.

➢ **Mode C-Vidéo**

Couche 1	Couche 2	Couche 3	Function
Affich. (Display)	**Luminosité (Brightness)**	0-46 (pour PAL) 0-40 (pour NTSC)	Ajustement Luminosité
	Gamma	Photo/Texte	Sélectionnez Photo/Mode textes.
	Image	Normal/Gris	Sélectionnez mode Normal/Gris.
	Figer (Freeze)	Allumé/Éteint	Utilisez Figer pour maintenir l'image sur l'écran.
	Quitter (Exit)		Quittez ce menu.
Param. (Setting)	**Lampe (Lamp)**	Allumé/Éteint	Allume/Éteint la lampe
	Avance (Advance)	Gamme complète Activé/Désactivé Vue de nuit Activé/Désactivé Quitter	Commute Gamme complète Activé/Désactivé et vue de nuit Activé/Désactivé
	Langue (Language)	Anglais/chinois traditionnel, Chinois simplifié/Quitter	Sélectionnez votre langue preferrée sur le menu.
	Réglage Usine (Factory Reset)	Entrée/Quitter	Remettre toutes les valeurs au défaut d'usine.
	Quitter (Exit)		Quittez ce menu.
			Quitter Menu.

Chapitre 6 Dépannage

Ce chapitre décrit les problèmes que vous pourriez avoir rencontré lors de l'utilisation de ce Visualiseur Digital. Si vous avez un problème, référez vous à la section appropriée et suivez toutes les suggestions qui s'appliquent à votre problème. Si aucune des solutions suggérées ne résout le problème, appelez votre revendeur ou votre centre de service.

Problème 1 : Aucune image du Visualiseur Digital.

Solution -

1: Attendre quelques secondes, pressez à nouveau, le sélecteur de source désiré.

2: Pressez une source différente, puis pressez la source désirée à nouveau.

3: Vérifiez si le courant du Visualiseur Digital est établi.

4: Assurez vous que le document ou l'objet est placé sous l'appareil-photo.

Problème 2: Ne peut pas faire la mise au point, l'appareil-photo ne fera pas la mise au point correctement.

Solution - Pour mise au point correcte: Zoomez le plus loint possible sur le document ou l'objet, faite la mise au point et puis zoomez à la distance désirée.

Problème 3: L'image est trop lumineuse ou foncée la partie désirée de l'image n'est pas visible, parce qu'elle est trop lumineuse ou foncée.

Solution - Ajustez le bouton de contrôle sur le Visualiseur Digital.

** Des information de mise à jour seront régulièrement publiées sur le site Web de Lumens, veuillez visiter notre site Web http://www.lumens.com.tw pour les dernières informations.*